

Y0731 ラウンドパネルヒーター クイックガイド


改良や仕様変更によりクイックガイドと製品の仕様が変わる場合がございます。WEBマニュアルは随時更新されますので詳しい使用方法是QRコードまたは、URLよりWEBマニュアルをご確認ください。



URL : https://risecreation.jp/information/y0731_manual.pdf

同梱物・各部名称

※初回仕様時は発熱素材特有の臭いが発生しますが、すぐに軽減します。

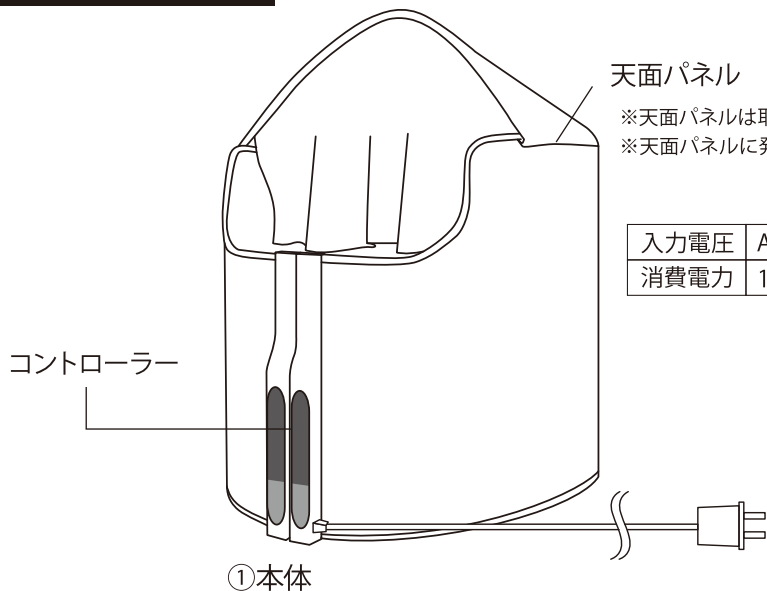

天面パネル

※天面パネルは取り外せません。
※天面パネルに発熱機能はございません。

入力電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	180W

コントローラー

①本体




②収納用バンド



③延長コード

ロックのかけ方

コントローラーの凹凸を
スライドさせて
ロックしてください。

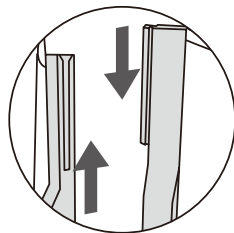


④クイックガイド




⑤収納用バッグ

天面パネルの取り付け

天面パネルのチャックと
本体パネルのチャックを
繋げてください。

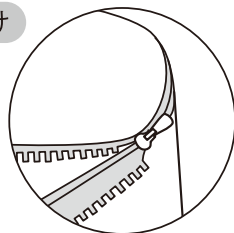


使い方

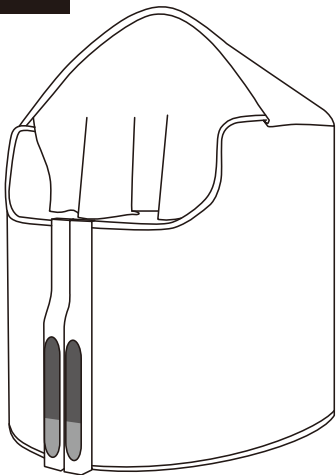

上下の向きを正しく設置してください。
※コントローラーの文字が正しく読める。

- ①本体の向きを確認し、平らな床に設置します。
- ②必要に応じて、本体に天面パネルを取り付けます。
- ③電源コードをコンセントに差し込みます。
- ④電源ボタンを長押しすると電源が入ります。
- ⑤再度電源ボタンを長押しすることで電源が切れます。

※使用後は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

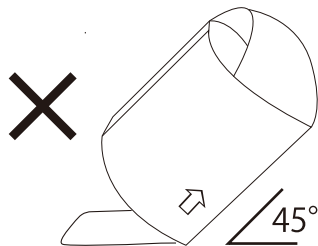


45°以上傾けた場合は、ヒーターの作動が停止します。

温度調節方法

- ・電源が入った状態で再度電源ボタンを押すことで温度の調節が可能です。
- ・温度調節ボタンを押す度、ディスプレイに01～05の数字が表示されます。

タイマー設定

- ・電源が入った状態でタイマー設定ボタンを押すことでタイマー設定が可能です。
- ・タイマー設定ボタンを押す度、ディスプレイに30分～4Hの時間が表示されます。
- ・設定時間は30分、60分、90分、2H(2時間)、3H(3時間)、4H(4時間)です。

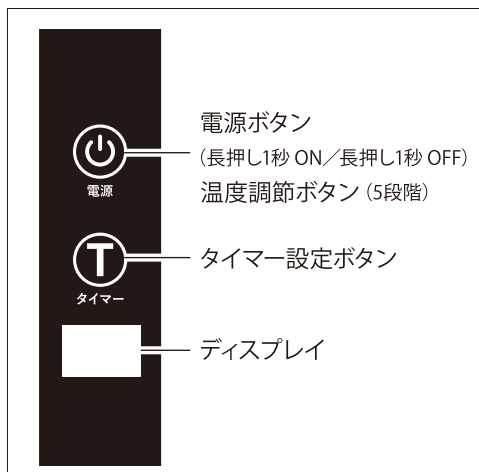

お手入れ方法

- ・本体が汚れた場合、柔らかい布を水で濡らし、硬く絞った上で拭きとってください。
- ・天面パネルのみ取り外して手洗いが可能です。
ワイヤーが入っておりますので、優しく手洗いしてください。
- ・乾燥機、アイロンはご使用いただけませんのでご注意ください。
※製品保護のため溶剤(シンナー、ベンジンなど)や、研磨剤、洗剤は使用しないでください。
※本製品は防水ではございません。天面パネル以外は水で洗ったり、クリーニングしないでください。
※お手入れは必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いた上で行ってください。

Q&A 故障かな?と思ったら お問い合わせ前に一度ご確認ください。

Q.電源を入れても製品が動きません

A.製品が45°以上傾いている場合は、ヒーターが作動しません。
傾いていないかご確認ください。

Q.製品が温かくなりません

A.発熱面が内側になっているかご確認ください。

Q.天面が温かくなりません

A.天面/パネルは発熱いたしません。

Q.勝手に電源が切れます

A.タイマー機能が作動している、もしくは、60°C(内部の65°C)になった場合、安全のため加熱が停止されます。

Q.ボタン周りが熱くなります

A.仕様上ボタン周辺が高温になる場合がございますが、不良ではございません。

異常に熱くなる場合は、販売店へご連絡ください。

※付属以外の延長ケーブルや、差込口が2つ以上の壁面コンセント、タコ足配線をご使用の場合は、製品で使用する差込口以外を開けることで軽減する可能性があります。

Q.電源コードやプラグ部分が熱くなります

A.電源コードや延長コードを束ねて使用していないかご確認ください。

※付属以外の延長ケーブルや、差込口が2つ以上の壁面コンセント、タコ足配線をご使用の場合は、製品で使用する差込口以外を開けることで軽減する可能性があります。

安全上のご注意



警告

この項目内容を無視して誤った取り扱いをされた場合、人が死亡、または重傷を負う可能性を想定した内容を記載しております。

- お子様や意思表示が困難な方の使用や、乳幼児の手の届く場所での使用、保管はしないでください。
- 本製品は防水ではございません。天面/パネル以外は水で洗ったり、クリーニングしないでください。
- 濡れた手で本体や電源コード、お使いのアダプターなどに触れないでください。
- 本製品をピンやクリップで刺したり、刃物や金属で傷つけないでください。
- 本製品に対しアイロン、乾燥機は使用しないでください。
- 本製品をご使用の際、スプレー缶などを製品の上や近くに置かないでください。
- タコ足配線などを使用し、電力が定格を超えると、発火や火災の原因になります。
- 電源を入れた状態で、パネルの上に物を置かないでください。



注意

この項目内容を無視して誤った取り扱いをされた場合、人が傷害を負う、または物的損害が生じる可能性を想定した内容を記載しております。

- ご使用前に破損や故障が無いかご確認ください。
- 万が一使用中に商品の異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、販売店舗にご相談ください。

- ・絶対に、分解、修理、改造はしないでください。
 - ・本来の目的以外に使用しないでください。
 - ・付属品の取り付け、取り外し、お手入れは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いた上で行ってください。
 - ・長時間ご使用の場合、低温やけどにご注意ください。
- ※低温やけどとは体温よりも高温のものが長時間肌に当たることで生じる紅斑や水泡を伴う火傷です。
- 自覚症状を伴わない場合もございます。1時間に1度、定期的に肌に異常がないかご確認ください。
- ・素肌が製品に触れた状態で使用しないでください。
 - ・熱すぎると感じた場合、直ちに使用を中止してください。
 - ・肌に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
 - ・商品を使用したまま就寝はしないでください。
 - ・直射日光が当たる/高温/多湿/ホコリの多い場所、火気や熱源の近くでの使用、保管はしないでください。
 - ・ペットなど、動物の近くでの使用、保管はしないでください。
 - ・電源コード、付属の延長コードは根元まで差し込んでください。
 - ・電源コード、付属の延長コードは定期的にお手入れを行い、ほこりが溜まらないようにしてください。
 - ・電源コード、付属の延長コードは束ねて使用しないでください。
 - ・電源コード、付属の延長コードを抜く際はコード部分ではなくプラグ部分を持ってください。
 - ・電源コード、付属の延長コードを曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、挟む、傷つける、高温なものに近づけるなどしないでください。
 - ・電源コード、付属の延長コードが破損したり、差し込みが緩くなった場合、直ちに使用を中止してください。
 - ・不安定な場所での使用はしないでください。
 - ・振り回す、落とす、強い衝撃を与えるなど、しないでください。
 - ・落としたり、強い衝撃を与えてしまった場合は使用しないでください。
 - ・使用場所から離れる際は電源をお切りください。
 - ・使用しない際は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

その他の注意事項

- ・廃棄される際はお住いの地域や自治体のルールに従ってください。
- ・本製品の使用や故障によって生じた損害について、直接、間接問わず弊社はその責を負わないものとします。
- ・製造の工程上、多少の糸のほつれや切り残しが生じる場合がございますが仕様となります。ご了承ください。
- ・改良や、仕様変更により商品ページ、カタログ、説明書と一部仕様が異なる場合がございます。ご了承ください。

保証について

- 保証対象**
- ・製品の不具合・出荷・輸送中の製品破損
 - ・不適切な取り扱いがない事(誤った操作・破損がない)
- (初期不良の症状と判断できる場合)

- ご対応の流れ**
- 1 購入履歴より、販売店舗までご相談ください。
 - 2 ご相談内容に合わせ、使用状態の確認をいたします。
 - 3 2で初期不良の判断ができない場合、返送(着払い)をお願いする場合がございます。
 - 4 状態に合わせ、製品一式または付属品の交換、製品代金の返金をいたします。

<初期不良と断定できない場合>

保証対象外

- ・取扱説明書以外の使用方法で、不具合が生じた場合
 - ・事前に相談がなく、製品が返送された場合
 - ・譲渡、転売、中古品により購入し、不具合が生じた場合※オークション・フリマアプリの購入等を含む
- 上記理由による、保証は対応いたしかねます。